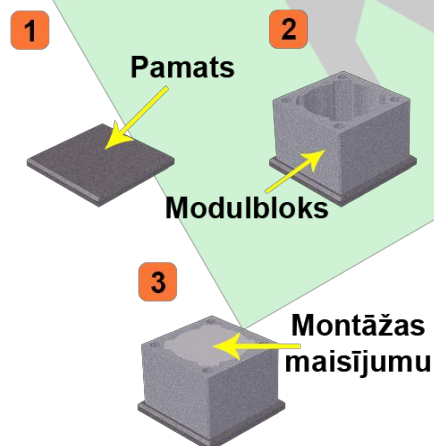


Rūpīga dūmvada montēšana garantēs ilgstošu un nevainojamu dūmvada sistēmas strādāšanu.

Pirms dūmvada montēšanai ir jāzina: kur būs novirzītas izolētas tīrīšanas lūkas durtiņas, kāds būs trejgabala pieslēguma augstums. Ja dūmvadam blakus ir papildus ventilācijas kanāls, ir jāparedz ventilācijas kanāla cauruma augstums. Brīvi stāvošo dūmvada daļu ir jānostiprina statiski, lai būtu iespējams papildus izlietot apaļus caurumus ķieģeļa stūros, uz kuriem ir jāielaiž armatūras stieni un jāaizbetonē.

1. Dūmvadu celt uz iepriekš sagatavota betona pamata.
2. Dūmvada ķieģeļus saistīt ar cementa vai cementa-kaļķu maisījumu.
3. Maisījumu likt uz dūmvada ķieģeļu sienīgām (ventilācijas kanāli, kas ir ķieģeļa stūros un minerālvate nevar saskarties ar montēšanas maisījumu).
4. Keramikas elementi tiek saistīti ar speciālo pret skābi izturīgo tepi, kas ir spainītī. Pirms ziežot tepi keramikas caurules malai ir jābūt tīrai. Tepi ziest uz iepriekš samitrinātas caurules malas.
5. Kondensāta trauku pievienot pie kanalizācijas.

Ja montēšana tiek veikta ar dažu dienu pārtraukumu, dūmvada iekšiene ir jāaizsargā no mitruma.


1 Cokoļa sagatavošana

1. Uz iepriekš saformēta pamata paklāt izolācijas materiālu;
2. Saformēt 20–30 cm cokoli no betona vai mūra;
3. Vai pirmo dūmvada ķieģeļi aizpildīt ar betonu.


Dūmvada pamata sagatavošana

2

1. Ar šablona palīdzību uz ķieģeļa sienīgas atzīmēt vajadzīgo cauruma izmēru;
2. Apakšējā ķieģeļa daļā izgriezt atzīmēto caurumu, pēc tam izgrieztajā caurumā ielikt ventilācijas restītes;
3. Ķieģeļi uzlikt uz ar maisījumu uzziestā cokoļa.
4. Ķieģeļa iekšienē ielikt kondensāta savācēju. To uzlikt uz maisījuma, notekcauruli novirzīt uz cauruma pusi.

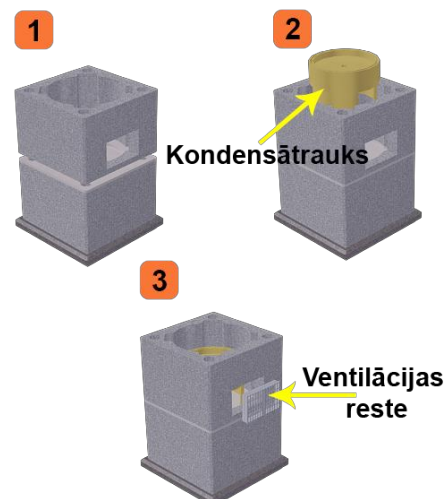

3 Iztīršanas trejgabala / izolētas tīršanas lūkas montēšana

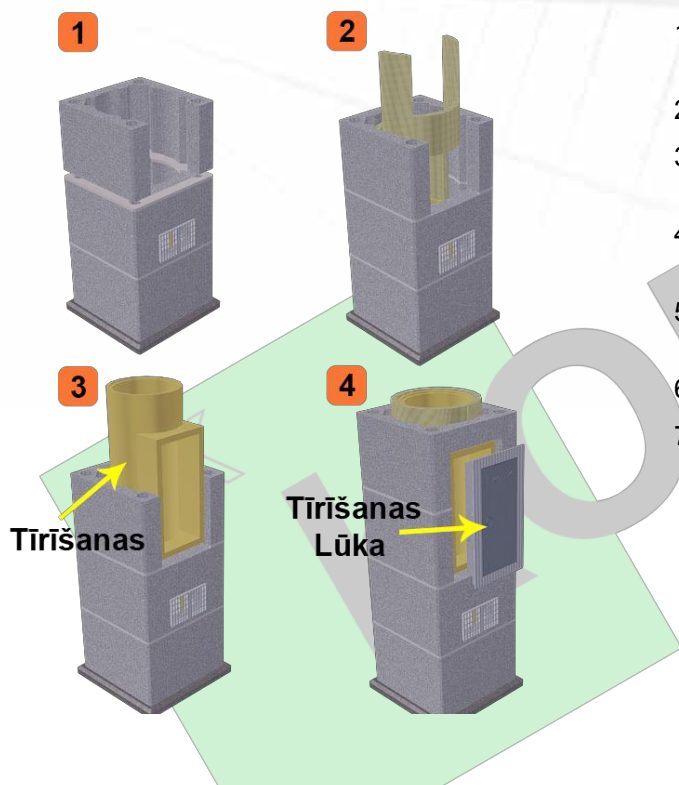


1. Ar šablona palīdzību uz ķieģeļa sienīgas atzīmēt vajadzīgo cauruma izmēru;
2. Ar stūra slīpētāju izgriezt caurumu;
3. Ķieģeļi ar izgriezto caurumu uzlikt uz ķieģeļa ar mūra maisījumu;
4. Minerālvatu ielikt ķieģeļa iekšienē un nogriezt, lai nenobloķētu caurumus;
5. Uz notīrītas kondensāta trauka malas aiziest pret skābēm izturīgo tepi / līmi;
6. Ielikt iztīršanas trejgabalu / izolētas tīršanas lūku;
7. Uzlikt citu ķieģeļi uz ķieģeļa ar mūra maisījumu un ielikt minerālvatu.

Pieslēguma trejgabala montēšana


4

1. Ar šablona palīdzību uz ķieģeļa sienīgas atzīmēt vajadzīgo cauruma izmēru;
2. Ķieģeļi ar izgriezto caurumu uzlikt uz ķieģeļa ar maisījumu;
3. Minerālvatu ielikt ķieģeļa iekšienē un nogriezt, lai nenobloķētu caurumus;
4. Uz notīrītas un samitrinātas malas uzziest skābesizturīgo tepi / līmi;
5. Ielikt pieslēguma trejgabalu;
6. Notīrīt tepes pārpilnību no iekšējas cauruļu savienojuma vietas;
7. Uzlikt citu ķieģeļi uz ķieģeļa ar mūra maisījumu un ielikt minerālvatu.

Trejgabalam pieslēgt ir vajadzīga speciāla pāreja, nekādā ziņā nedrīkst trejgabala atzarojumā montēt parasto ieliktni!

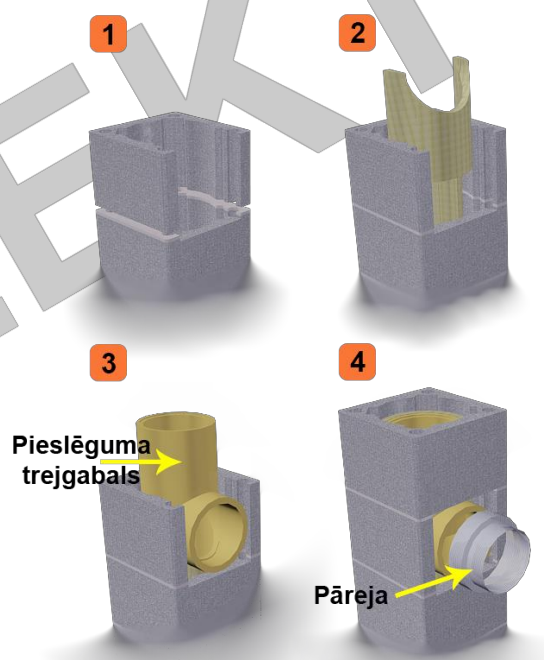

5 Standartā montēšanas norise

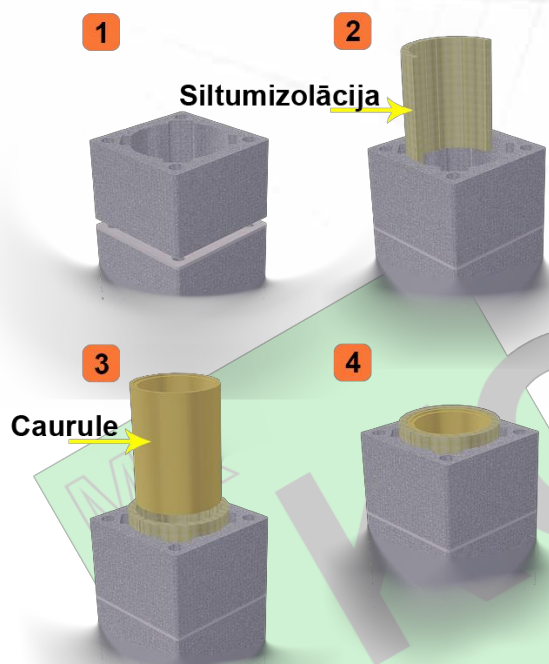


1. Uzlikt ķieģeļi uz montēšanas maisījuma;
2. Ķieģeļī ielikt minerālvatu;
3. Uz notīrītas un samitrinātas malas uzziest skābēsizturīgo tepi / līmi;
4. Ielikt keramikas cauruli;
5. Notīrīt tepes pārpilnību no iekšējas cauruļu savienojuma vietas.

Norisi atkārtot līdz dūmvada nobeigšanas.


Dūmvada nobeigšana

6

1. Minerālvatai pēdējā ķieģeļī ir jābūt īsākai, tādēļ tā ir jāsaīsina;
2. Pirms ieliecot pēdējo cauruli, to saīsina ar stūra slīpētāja palīdzību;
3. Uz notīrītas un samitrinātas malas uzziest skābēsizturīgo tepi / līmi;
4. Ielikt keramikas cauruli.

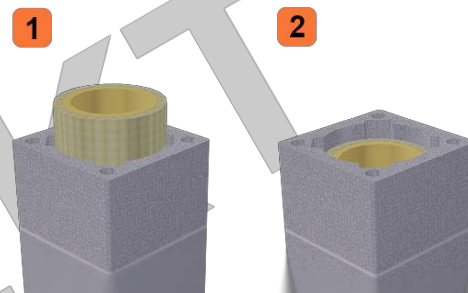

7 Dūmvada nobeigšanas nocietināšana

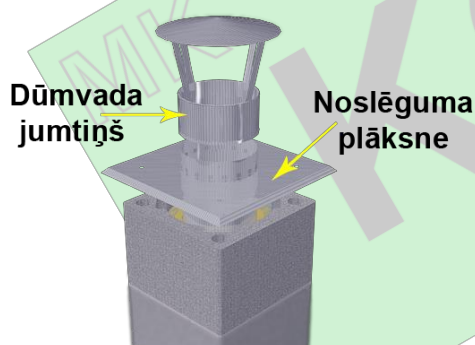

1. Enkurs tiek ieskrūvēts ar sešstūrīgo skrūvi keramzībetona blokā esošos nocietināšanas caurumos;
2. Viss enkurs netiek ieskrūvēts, virs bloka tiek atstāts apmēram 1 cm;
3. Uz dūmvada bloka tiek likta dūmvada jumtiņš tiek ieskrūvēts ar skrūvi caur jumtiņi.



**Aizliegts
dedzināt sodrējus**