


Выполняйте монтаж со всей тщательностью, получайте долговременное и безупречное функционирование системы.

Перед монтажом должны быть известны: место установки тройника ревизии, высота тройника подключения. При использовании блоков с вентиляционной шахтой должна быть предусмотрена высота вентиляционных отверстий. При необходимости для обеспечения статической устойчивости дымоход может быть армирован.

1. Дымоход ставить на заранее подготовленный бетонный фундамент.
2. Блоки соединять с кладочной смесью.
3. Кладочную смесь класть на край блока (вентиляционные каналы и минвата не должны соприкасаться с кладочной смесью).
4. Керамические трубы соединяются при помощи специального герметика/клея. Стыки труб должны быть чистыми и без пыли.
5. Сборник конденсата подключите к канализации.

В случае прерывания монтажных работ дымоход необходимо накрыть.

1 Подготовка цоколя

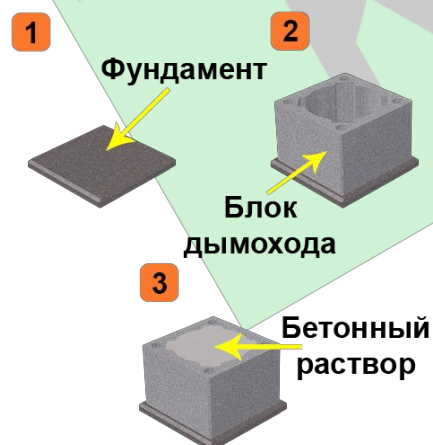


1. Положите изоляционный материал;
2. Сформируйте 20-30 см цоколь из бетона или кирпича;
3. Или первый блок дымохода заполнить бетоном.

Подготовка основания дымохода

2

1. При помощи шаблона на стенке блока отметьте нужный размер отверстия;
2. В нижней части блока вырежьте отмеченное отверстие, позже вставьте решетку;
3. Установите блок на цоколь со смесью.
4. Внутри блока вставьте сборник конденсата. Сборник положите на смесь, сливную трубу направьте в сторону отверстия.

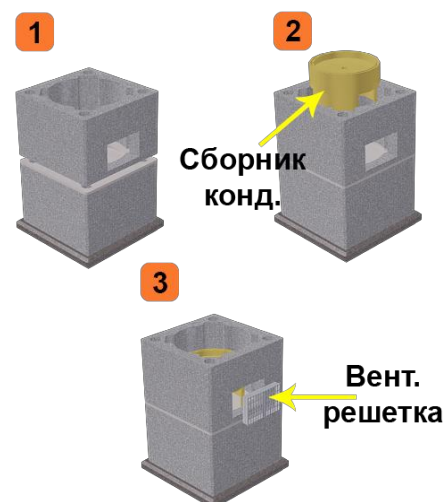

3 Установка тройника ревизии




1. При помощи шаблона на стенке блока отметьте нужный размер отверстия;
2. Угловой шлифовальной машиной вырежьте отверстие;
3. Блок с вырезом установите на блок с кладочной смесью;
4. Минвату вложите внутрь блока и отрежьте так, чтобы вент отверстия не были заблокированы;
5. На очищенный край сборника конденсата нанесите клей;
6. Вставьте ревизионный тройник;
7. Установите другой блок с вырезом на блок с кладочной смесью, вложите внутрь минвату.

Установка тройника подключения


4

1. При помощи шаблона на стенке блока отметьте нужный размер отверстия;
2. Блок с вырезом установите на блок с кладочной смесью;
3. Минеральную вату вложите внутрь блока и отрежьте так, чтобы отверстия не были заблокированы;
4. На очищенный край нанесите клей;
5. Вставьте тройник, очистите остатки клея;
6. Очистите остатки клея;
7. Установите другой блок на блок с кладочной смесью, вложите внутрь минвату.

Для подключения тройника необходим специальный переход, ни в коем случае нельзя подключать обычный вкладыш!

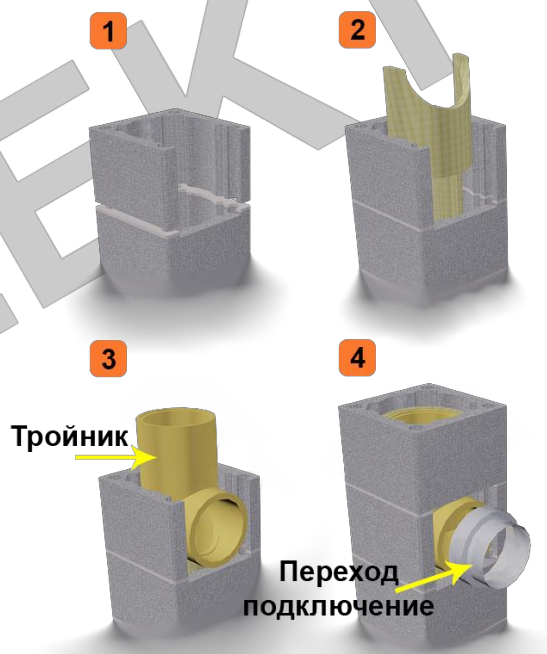

5 Обычная сборка

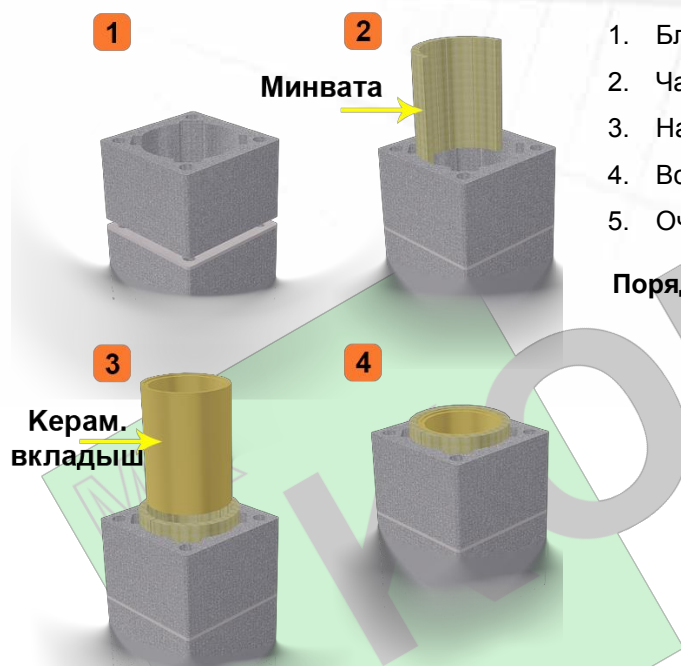


1. Блок установите на блок с кладочной смесью;
2. Части минеральной ваты вставьте в блок;
3. На край очищенной и увлажненной трубы нанесите клей;
4. Вставьте керамическую трубу;
5. Очистите остатки клея.

Порядок сборки повторяется до завершения верхней части.

Завершение верхней части

6

1. Минеральная вата на последний блок должна быть короче;
2. Сократите последнюю трубу с помощью угловой шлифовальной машины перед установкой;
3. На край очищенной и увлажненной трубы нанесите клей;
4. Вставьте керамическую трубу.

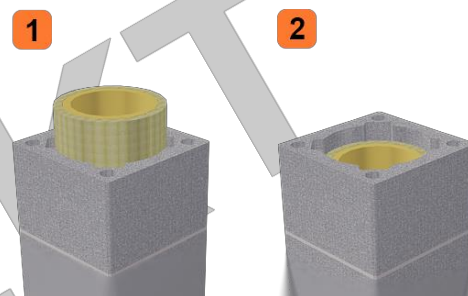

7 Установка верхнего пакета



1. Крепеж вставляется в блок, в отверстия крепежа;
2. Крепеж должен выступать над плоскостью блока на 1 см;
3. На блок устанавливается верхний пакет, который крепится болтами.



**Не сжигать
сажу!**